




# IMPORTANT!

Lorsqu'ils sont pressés ensemble, tous les connecteurs doivent émettre un clic !

Surtout, assurez-vous que le connecteur principal est enfoncé fort et qu'il s'enclenche lorsqu'on appuie dessus !

Lorsque les connecteurs ne sont pas correctement pressés, de la saleté et de l'humidité peuvent y pénétrer, causant des dommages irréparables au contrôleur !

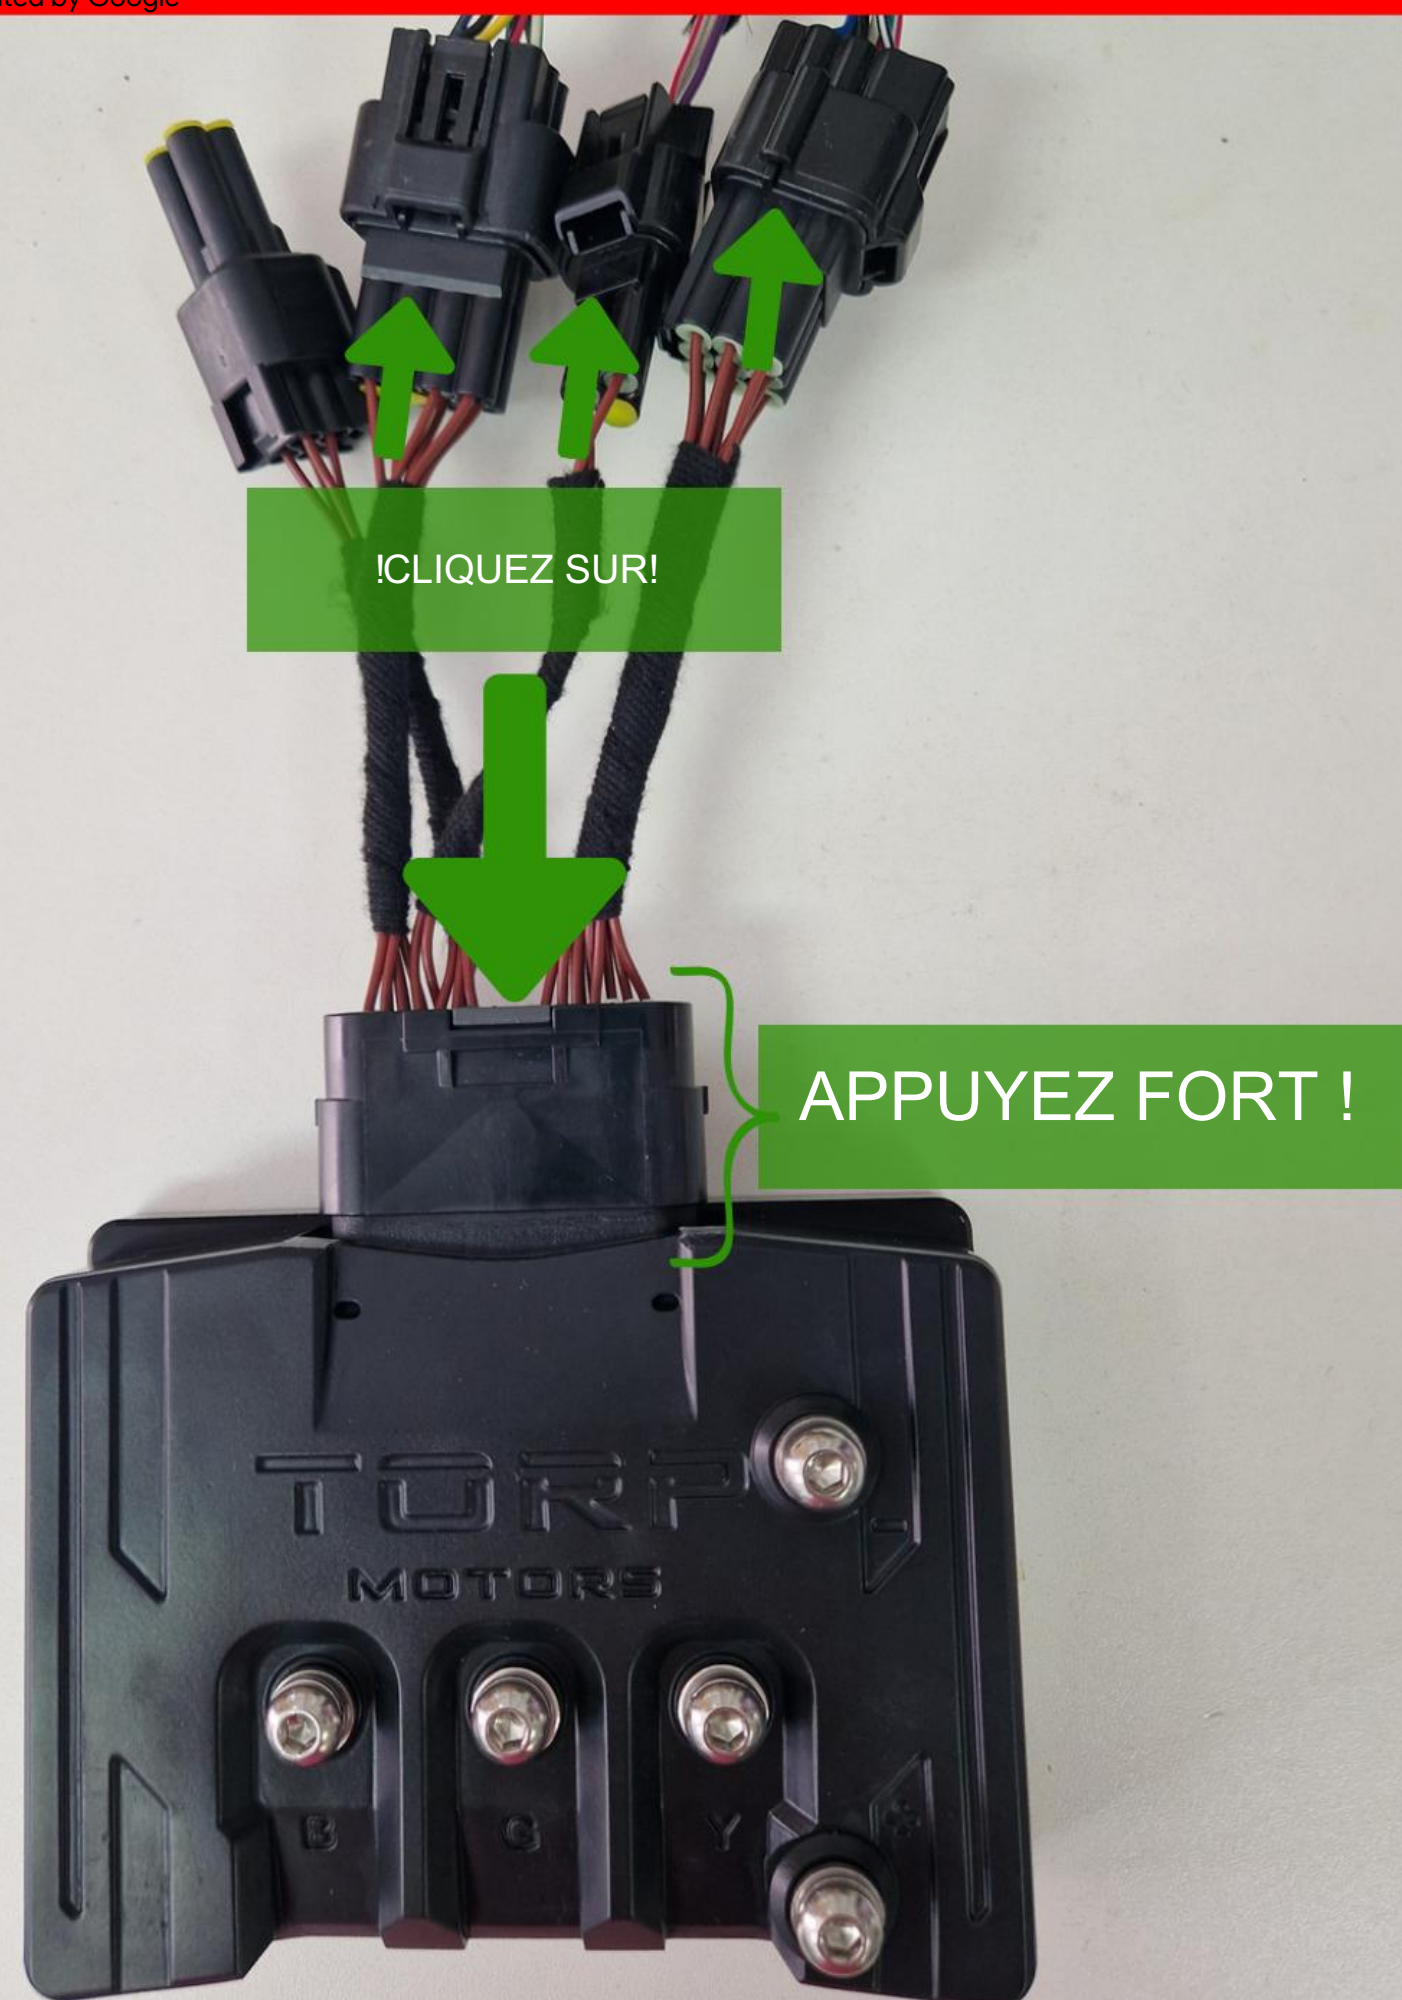

Une installation incorrecte peut annuler votre garantie. Suivez les instructions et le manuel d'utilisation pour maintenir la couverture.